


Specificaties

Voedingsspanning: 90-250 Vac
 Max. stroom: 2200 W / 10 A
 WIFI-standaard: 2,4 GHz b/g/n
 Materiaal: ABS VO
 Afmeting: 88 x 38 x 22 mm

Checklist voor gebruik

- Uw smartphone of tablet is verbonden met een 2,4 GHz WIFI met internet.
- U heeft de juiste wifi PWD.
- Uw smartphone of tablet moet toegang hebben tot APP Store.
- Uw router is MAC-open.

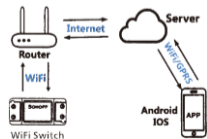

Handleiding

1. Begin met de app Smart Life.



2. Registreer Smart Life en log in.
 3. Zet de stroom aan.
 4. AAN/UIT-werkingsprincipe: de aangesloten apparaten werken/stoppen door aan/uit te schakelen.



- Instructie voor bedrading van het apparaat.
- Instructie voor bedrading ledlamp.




- Instructie voor bedrading met één draad.



Opmerking:
 De slimme schakelaar moet worden gevoed door de N- en L-draden.

5. Houd de knop ca 7 seconden ingedrukt totdat de groene WIFI ledlamp snel knippert.

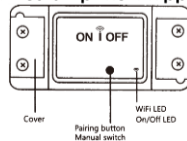

6. Open de app, tik op + in de rechterbovenhoek van de pagina om de netwerkverbindingspagina te openen.
 7. Er zijn twee netwerkverbindingsmethoden (normale modus en AP-modus). Normale modus is standaard. Gebruikers kunnen op de rechterbovenhoek tikken om over te schakelen naar de AP-modus.
 8. Zorg ervoor dat de indicator van het apparaat snel knippert (2 keer/seconde), tik om door te gaan naar de volgende stap.
 9. Als het indicatielampje niet knippert, tik dan op "hoe het indicatielampje snel knippert" om de bedieningsprocessen te zien.
 10. Voer WIFI-wachtwoord in.

11. Geef apparaat een naam.
 12. Nu is het apparaat online.

Probleem oplossen

Q Hoe het indicatielampje instellen op snel knipperen?

1. Schakel het apparaat in, schakel uit na 10 seconden, schakel vervolgens weer in.
2. Houd resetknop 5 seconden ingedrukt.
3. Controleer of indicatielampje nu snel knippert.

Q Hoe kan ik het indicatielampje instellen als langzaam knipperend?

1. Herhaal stap 1 t/m 3 zoals hierboven.
2. Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt tot het indicatielampje langzaam knippert.

Het nieuw toegevoegde apparaat heeft 1 minuut nodig om verbinding te maken met wifi en internet als het lange tijd offline blijft. Let op de groene WIFI LED-status. De WIFI ledlamp knippert één keer/seconde.

De slimme schakelaar kan geen verbinding maken met WIFI:

- Misschien is een verkeerd wachtwoord ingevoerd.
- De slimme schakelaar is te ver verwijderd van uw WIFI.
- Zorg ervoor dat uw router MAC-open is. Is het nog steeds niet gelukt, probeer dan een mobiele hotspot te openen en opnieuw toe te voegen.