


## Senior Remote Control

**ATTENTION:** Pull the cord to open the battery compartment.  
The Senior Remote Control requires 2 x AAA batteries.

### LEARNING FUNCTION

1. Press on the simultaneously the two buttons [POWER] + [VOL+] for about 3 seconds until the red LED lights up.
2. Then loose the buttons again. The Senior Remote Control is now in learning mode.
3. Point the original remote control within 5 cm as illustrated
4. On the Senior Remote Control, press shortly the key which you want to copy, e.g. the Power button. The LED will blink. Please note that step 5 should be done within 15 seconds.
5. Press on the original remote control the Power button. The red LED blinks quickly three times to indicate the key has been copied.
6. Repeat steps 4 and 5 for all other buttons.

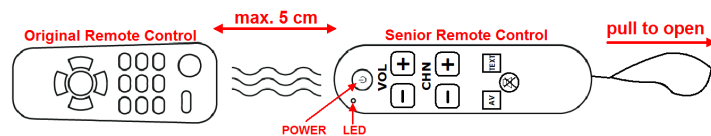

## Senior Afstandsbediening

**ATTENTIE:** Trek aan het koortje om het batterijvakje te openen. De Senior afstandsbediening benodigd 2 x AAA-batterijen.

### LEERFUNCTIE

1. Druk ca. 3 seconden gelijktijdig op de knoppen [POWER] + [VOL+] tot de rode LED aangaat.
2. Laat vervolgens de knoppen weer los. De Senior afstandsbediening is nu in de leermodus.
3. Richt de originele afstandsbediening op maximaal 5 cm. zoals weergegeven
4. Druk op de Senior afstandsbediening kort op de knop die u wilt kopiëren, bijv. de Power-knop. De LED zal nu knipperen. Denk eraan dat stap 5 binnen 15 seconden dient te gebeuren.
5. Druk op de originele afstandsbediening op de Power-knop. De rode LED knippert drie keer om aan te geven dat de knop is gekopieerd.
6. Herhaal stappen 4 en 5 voor alle andere knoppen.

