

Knoppenbeschrijving

1. Richtingsknoppen (D-pad)
2. Actie-knoppen A, B, X, Y
3. Linker analoge stick (L2)
4. Rechter analoge stick (R2)
5. Thuis-knop (aan/uit)
6. Turbo-knop
7. Vang-knop
8. Menukeuze - knop
9. Menukeuze + knop
10. LED-indicatoren 1, 2, 3, 4
11. Linker triggers
12. Rechter triggers
13. Reset en spanning uit (achterkant)



Paklijst

- Draadloze controle-eenheid
- Deze handleiding
- Type-C oplaadkabel, 70 cm

Specificaties

Batterij	Ingebouwde lithium batterij
Batterij capaciteit	550 mA
Oplaadpoort	Type-C
Oplaadmethode	USB 5 VDC
Laadstroom	Max. 350 mA
Oplaadtijd	ca. 2 uur
Batterij werktijd	ca. 10 uur
Vibratiefunctie	Ondersteunt dubbele motor
Dimensie (W x H x D)	157 x 110 x 57 mm
Gewicht	200 g

Belangrijkste functies

- Te gebruiken met een N-SL console.
- Dubbele schok.
- Met turbo-functie, vang-functie en thuis-functie.
- Twee hoge kwaliteit analoge sticks zonder enige dode zone.
- Draadloze controleversie 2.1+EDR.
- Ingebouwde 3,7 V / 550 mAh Li-ion batterij, geeft 10 uur gebruiksduur.
- Met een sensor, geen NFC, geen "wakker worden" functie.
- Werkafstand is ongeveer 10 meter bij vrije omgeving.

Turbo toepassing

Turbo-functie aanzetten:

1. Druk op één van de Actie-knoppen A, B, X of Y en houdt deze vast.
2. Druk vervolgens op de Turbo-knop T.
3. De turbo-functie voor de gekozen actie is nu geldig.

Turbo-functie uitzetten:

1. Druk op de Turbo-knop T om de Turbo-functie uit te zetten.


Paarmethodes

Maak voor de eerste keer verbinding:

1. Druk op de Thuis-knop H en houdt deze 5 seconden vast op de "Change Grip/Order" pagina van de console.
2. De vier LED-indicatoren zullen nu snel knipperen.

Na de eerste keer verbinding:

1. Druk op de Thuis-knop H op een willekeurige pagina.
2. De vier LED-indicatoren zullen nu langzaam knipperen.

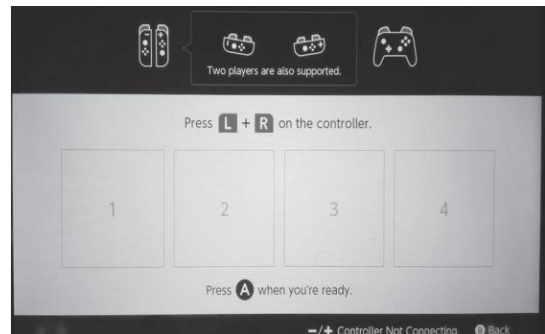

Functies van de LED-indicatoren

Overeenkomstige indicatie voor de verbonden controle-eenheid:

- De 1^e controle-eenheid is verbonden, LED-indicator 1 is aan.
- De 2^e controle-eenheid is verbonden, LED-indicator 1 is aan.
- De 3^e controle-eenheid is verbonden, LED-indicator 1 is aan.
- De 4^e controle-eenheid is verbonden, LED-indicator 1 is aan.

Laadindicatie:

- Gedurende het opladen zullen de vier LED-indicatoren langzaam knipperen indien niet verbonden met de console.
- Gedurende het opladen zal de betreffende LED-indicator langzaam knipperen indien deze verbonden is met de console.

Te lage werkspanning indicatie:

- Betreffende LED-indicator knippert langzaam bij te lage werkspanning indien deze verbonden is met de console.

Paarindicatie:

1. Druk op de Thuis-knop H en houdt deze 5 seconden vast.
2. De vier LED-indicatoren zullen nu snel knipperen tijdens het paren.
3. De betreffende LED-indicator blijft branden nadat het paren succesvol verliep - of de vier LED-indicatoren knipperen langzaam als het paren niet succesvol verliep.