


Productintroductie

Dit product is een intelligente sensor dat rook via foto-elektrische inductie detecteert. Indien er rook verschijnt en de rook een zekere dichtheid bereikt, dan maakt de rookmelder een audiovisuele alarmsignaal en kan de melder alarmmeldingen genereren via de Smartlife APP om u te waarschuwen de juiste maatregelen te treffen. De melder kan daarmee effectief levens van uw familie en uw huisraad beschermen.

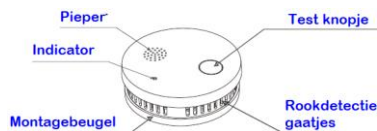

Paklijst


- Rookmelder
- Deze handleiding
- 2 x AA-alkaline batterijen
- Zakje met 2 schroeven, 2 verlengbuisjes en een reset pin

Specificaties


Werkspanning	3 V (2 x 1,5 V AA batterijen)
Batterij levensduur	1,5 jaar
Alarmvolume	≥85 dB @ 3M
Laagspanning detectie	≤2,6 V (Wifi is uit bij 2,5 V)
Transmissie modus	Wifi / 2,4 GHz
Draadloos standaard	IEEE 802.11/b/g/n
Communicatie afstand	≥45 m (in open omgeving)
Werk temperatuur	-10 °C ... +55 °C
Werk vochtigheid	≤95% RH (geen condensatie)
Maatvoering	Ø98 * 32 mm
Gewicht	145 g

Installatie en Gebruik

Installatie instructies

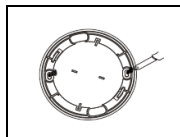

Monteer het montageplaatje met behulp van de schroeven aan het plafond.

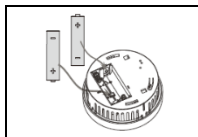

Installeer de batterijen op de juiste manier.




Zet de melder in lijn met het montageplaatje en draai al drukkend de melder rechtsom in het montageplaatje.

Netwerkverbinding

Verbinding maken met smartphone:

1. Open de Smartlife APP, klik achtereenvolgens op **Home / + / security&sensor / sensor(WIFI)**.
2. Druk m.b.v. de reset pin op de reset-knop, laat deze weer los tot de LED indicator blinkt.
3. Ga door met de bediening overeenkomstig de APP tot er verbinding is.

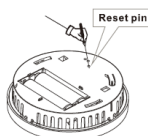

Verbinding verwijderen:

1. Druk m.b.v. de meegeleverde reset-pin op de reset-knop, laat deze weer los nadat de LED indicator blinkt.
2. Of, op de Smartlife APP, klik aan de rechterbovenkant op **device information** en klik daarna op **remove device**.

Installatie voorzorgsmaatregelen

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Installeer niet in een vochtige omgeving zoals badkamer.
- Installeer niet bij een airco om geen valse meldingen te krijgen.
- Monteer de sensor zo veel mogelijk horizontaal.
- Monteer de sensor minstens 150 cm van een muur of obstakel.

Functionele beschrijving

Status	LED-indicatie	Alarm geluid
Stand-by	Blinkt één keer per minuut	Geen
Zelfcontrole/alarm	Blinkt snel	Piept constant
Stil*	Blinkt langzaam	
Laag batterij	Blinkt één keer per minuut	Piept één keer per minuut
Fout	Blinkt drie keer per minuut	Piept drie keer per minuut

* "Stil"-functie: Na het drukken op de Test-knop kan het geluid ongeveer 6 minuten niet werken bij een alarm. Daarna gaat de melder weer automatisch naar normale detectiestatus. Zorg er dus voor dat de test-functie alleen wordt gedaan als er geen vuur of gevaar is.

Onderhoud en Services

- Vervang de batterijen onmiddellijk als de melder "laag batterij" aangeeft.
- Maak de melder onmiddellijk schoon indien deze vuil is.

Fout- en Probleemoplossing

Fout	Oorzaak	Oplossing
Vals alarm als de melder aan staat	Rook en vuil vanuit de omgeving	Zet weer aan nadat de rook, vuil of waterdamp is verwijderd
Geen of laag geluid na het drukken op de test-knop	De batterijen zijn verkeerd geplaatst	Plaats de batterijen op de juiste manier
Geen of laag geluid na het drukken op de test-knop	Lage batterijspanning	Vervang de batterijen

Informatie over de Smartlife APP

Scan de QR-code en download/installeer de Smartlife APP op uw smartphone. Voeg vervolgens in de APP de benodigde sensors toe.



NB: BELIFE is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door een onjuiste installatie. Twijfel je of je dit zelf kan? Vraag dan een vakkundig installateur.